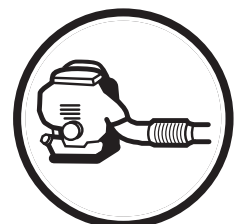


**VARNING**

Läs denna bruksanvisning noggrant för att förstå hur denna enhet ska användas innan du tar någon av våra produkter i bruk.

Bruksanvisning**130BT**
170BT**Svenska**

TILLÄMPLIGA SERIENUMMER: 70100101 och stigande

EG-deklaration om överensstämmelse

EC-deklaration om överensstämmelse [130BT]

(Gäller bara Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel 036-146500, tillkännager härmed under fullt ansvar att blåsare med serienummer fr.o.m. 2007 och framåt (året anges tydligt på märkskylten, följt av serienumret) överensstämmer med kraven i RÅDETS DIREKTIV: av den 22 juni 1998 "Maskiner" **98/37/EG**, bilaga IIA.

av den 3 maj 1989 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **89/336/EEG**, och tillämpliga bilagor.

av den 8 maj 2000 "angående bullerstörningar till omgivningen" **2000/14/EG**.

För information om bullernivå, se kapitlet Tekniska data. Följande standarder har tillämpats: **ISO 22868:2005, CISPR 12:2005, ISO 14740:1998**.

TUV Rheinland Japan Ltd., 9F 3-19-5 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033, Japan, har genomfört en frivillig undersökning för Husqvarna AB. Certifikaten är numrerade: AM5009/9322/0001
Huskvarna 12/1 2007



Bo Andréasson, Verkställande direktör

GODKÄNNANDENUMMER FÖR CE AVGASEMISSIONSKRAV (2002/88/EG)
e13*97/68SH2G3*2002/88*0098*02

EG-deklaration om överensstämmelse [170BT]

(Gäller bara Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel 036-146500, tillkännager härmed under fullt ansvar att blåsare med serienummer fr.o.m. 2006 och framåt (året anges tydligt på märkskylten, följt av serienumret) överensstämmer med kraven i RÅDETS DIREKTIV: av den 22 juni 1998 "Maskiner" **98/37/EG**, bilaga IIA.

av den 3 maj 1989 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **89/336/EEG**, och tillämpliga bilagor.

av den 8 maj 2000 "angående bullerstörningar till omgivningen" **2000/14/EG**.

För information om bullernivå, se kapitlet Tekniska data. Följande standarder har tillämpats: **ISO 7917:1987, CISPR 12:2005, ISO 14740:1998**.

TUV Rheinland Japan Ltd., 9F 3-19-5 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033, Japan, har genomfört en frivillig undersökning för Husqvarna AB. Certifikaten är numrerade: AM5007/9255/0001
Huskvarna 10/3 2006



Bo Andréasson, Verkställande direktör

GODKÄNNANDENUMMER FÖR CE AVGASEMISSIONSKRAV (2002/88/EG)
e13*97/68SH3G3*2002/88*0223*00

Innehållsförteckning

Säkerhet	4
SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT!	4
Information om olika typer av varningar	4
Varningsdekalering på maskinen	4
Symboler	4
Symboler på maskinen	5
Säkerhetsåtgärder	5
ARBETSFÖRHÅLLANDEN	6
ARBETSVILLKOR	6
UNDVIK BULLERPROBLEM	6
ARBETSPLAN	6
BRÄNSLE	6
INNAN DU STARTAR MOTORN	7
ANVÄNDA PRODUKTEN	7
UNDERHÅLL	8
TRANSPORT	8
FÖRVARING	8
Vad är vad?	9
Tekniska data	11
Montering	12
KULLED	12
GASREGLAGE	12
GASVAJER	12
HANDTAG [TILLVAL]	12
BLÅSARRÖR	12
SELE	13
MIDJEBÄLTE [170BT]	13
Bränsle	14
BRÄNSLE	14
HUR MAN BLANDAR BENSIN	14
TANKA MASKINEN	14
Drift	15
STARTA MOTORN	15
JUSTERA TOMGÅNGSVARVTALET	16
STOPPA MOTORN	16
Underhåll	17
LUFTRENARE	17
BRÄNSLEFILTER	18
TÄNDSTIFT	18
LJUDDÄMPARE	18
GNISTSKYDD	18
LUFTINTAGSNÄT	19
INSPEKTION AV TÄNDSPOLENS LUFTGAP	19
AXELREM	19
Förvaring	19

Säkerhet



SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT!

Instruktioner som finns i varningar i denna bruksanvisning och på varningsdekalerna märkta med en -symbol på lövblåsaren rör viktiga detaljer som måste beaktas för att förebygga allvarliga personskador. Därför uppmanas du att läsa och följa alla sådana instruktioner mycket noga.

Information om olika typer av varningar

VARNING

Instruktioner som märks enligt ovan berör steg eller rutiner som måste följas för att undvika olyckor som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Instruktioner med detta märke måste ovillkorligen efterföljas.

VIKTIGT!

Instruktioner som märks enligt ovan berör steg och rutiner som kan leda till mekaniska fel, haverier eller skada om de inte efterföljs ordentligt.

OBS!

Används för att märka ut tilläggsinstruktioner som är avsedda som tips och råd när man använder produkten.


Varningsdekalerna på maskinen

Symboler

VARNING! Maskinen kan vara farlig om den används felaktigt eller vårdslöst, och då kan den allvarligt eller dödligt skada både operatören och andra.



Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

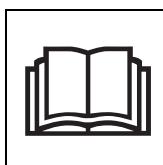

Använd alltid:

- Hörselskydd
- Godkända ögonskydd



Den här produkten överensstämmer med tillämpliga EG-direktiv.



Använd alltid skyddshandskar.



Lövblåsaren kan med stor kraft slunga ut objekt som sedan kan studsas tillbaka. Detta kan orsaka allvarliga ögonskador om den rekommenderade skyddsutrustningen inte används.




Maskinens användare måste tillse att inga personer eller djur kommer närmare än 15 meter under arbetet. Om flera användare arbetar inom samma område ska de hålla ett säkerhetsavstånd om minst 15 meter från varandra.



Andningsmask ska användas om det finns risk för damm.



Håll händer och fötter borta från de rörliga delarna.

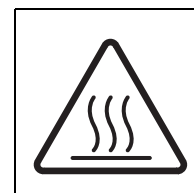

Övriga symboler/dekalerna på maskinen gäller speciella certifieringskrav på vissa marknader

VIKTIGT!

Om varningsdekalerna faller av eller blir nersmutsade och svårslästa, ska du kontakta återförsäljaren av produkten för att beställa nya dekalerna och fästa dem där de ska vara.

Symboler på maskinen



Det finns symboler i relief på maskinen för att underlätta säkert handhavande och underhåll. Var uppmärksam på dessa symboler så att du inte gör något misstag.

(a) Öppningen för påfyllning av "MIX GASOLINE" (blandat bränsle)
Position: TANKLOCK

(b) Riktning för att stänga choken
Position: FÖRGASARTRATT


(c) Riktning för att öppna choken
Position: FÖRGASARTRATT

(d) Riktning för att stänga av motorn
Position: GASREGLAGE

Säkerhetsåtgärder

⚠ VARNING

1. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning för lövblåsaren. Se till att du förstått hur du ska använda maskinen på korrekt vis innan du tar den i bruk. Annars kan allvarliga olyckor inträffa.
2. Ha denna bruksanvisning till hands så att du kan konsultera den om frågor senare skulle uppstå. Observera också att du ska kontakta maskinens återförsäljare för att få hjälp om du har några frågor som inte kan besvaras här.
3. Denna manual måste alltid följas med om du skulle sälja, låna ut eller på annat sätt överlåta maskinen till någon annan.
4. Låna eller hyr inte ut maskinen utan bruksanvisningen.
5. Se till att alla som använder din maskin har förstått innehållet i denna bruksanvisning.
6. Låt aldrig ett barn använda maskinen.
7. Långvarig exponering för buller kan leda till bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända hörselskydd.

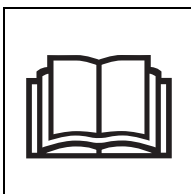

8. Maskinens ursprungliga konstruktion får under inga omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Otillåtna förändringar och/eller tillbehör kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall för användaren eller andra människor.
9. En lövblåsare är farlig om den används felaktigt eller vårdslöst och kan orsaka allvarliga eller till och med dödliga skador. Det är extremt viktigt att du läser och förstår innehållet i den här bruksanvisningen.
10. Husqvarna AB har som målsättning att ständigt utveckla våra produkter och därför förbehåller vi oss rätten att genomföra förändringar av konstruktion och utseende utan särskilt meddelande.
11. Maskinen är enbart konstruerad för blåsning av gräsmattor, gångstigar, asfalsvägar och liknande.

Säkerhetsåtgärder

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

1. Använd inte lövblåsaren om du är trött, sjuk, upprörd eller är påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
2. Hörselskydd är obligatoriska för att reducera risken för hörselskador orsakade av buller.
3. Använd alltid ögon- och fotskydd för att minska risken för skador orsakade av utslungade föremål. Godkända skyddsglasögon måste överensstämma med standarden ANSI Z87.1 i USA eller EN 166 i EU-länder.



4. Använd ansiktsmask med andningsfilter i dammiga miljöer för att minska risken för skador uppkomna genom inandning av damm.
5. Använd skor med gummisulor eller med någon annan form av halkskydd för att undvika att ramla omkull.



6. Minimera risken för att något fastnar i roterande delar och orsakar skador genom att inte ha vida kläder, sjalar, halssmycken, hår som når nedanför axlarna eller något annat löst.



7. Långvarigt användande av en lövblåsare, då användaren utsätts för vibrationer och kyla, kan leda till ett sjukdomstillstånd med vita fingrar (Raynauds fenomen). Symptomen innefattar pirrande och brännande känslor som följs av blekhet och domning i fingrarna. Man känner inte till alla faktorer som spelar in vid denna sjukdom, men kylig väderlek, sjukdomar orsakade av rökning och fysiska tillstånd, såväl som långvarig exponering för vibrationer har nämnts som faktorer. Följande säkerhetsåtgärder rekommenderas starkt för att minska risken för sjukdomstillståndet vita fingrar

- a) Håll dig varm. Använd aldrig lövblåsaren när det regnar.
- b) Bär tjocka antivibrationshandskar.
- c) Ta regelbundna pauser på mer än 5 minuter på varm plats.
- d) Greppet om maskinen ska alltid vara fast, men undvik att krama om handtagen överdrivet hårt.
- e) Om du upplever obehag, rodnad och svullnad av fingrarna eller någon annanstans på kroppen, bör du konsultera en läkare innan det blir värre.



8. Maskinens tändningssystem producerar ett elektromagnetiskt fält med mycket låg intensitet. Detta fält kan påverka vissa pacemakers. För att minska risken för allvarliga eller livsfarliga skador bör personer med pacemaker konsultera sin läkare och pacemakertillverkare innan de börjar använda detta redskap.

ARBETSVILLKOR

1. Arbeta inte i oventilerade utrymmen för att undvika risk för skador uppkomna genom inandning av avgaser. Avgaserna innehåller farlig kolmonoxid.
2. Undvik att använda lövblåsaren om du inte är säker på att du kan stå stadigt.
3. Använd aldrig maskinen i kraftig vind, dåligt väder, dålig sikt eller vid mycket höga eller låga temperaturer.
(Vår rekommenderade arbetsmiljö är under 40°C)



UNDVIK BULLERPROBLEM

OBS!

Kontrollera och följ lokala bestämmelser angående ljudnivåer och tillåtna tidpunkter då man får använda lövblåsaren.

1. Arbeta bara med utrustningen under rimliga tidpunkter, inte tidigt på morgonen eller sent på kvällen då andra kan bli störda. Uppfyll de tidsbestämmelser som finns i lokala föreskrifter.
2. Minska ljudnivåerna genom att begränsa det antal enheter av utrustningen som används samtidigt.
3. Arbeta med så lågt gaspådrag som är möjligt för att kunna utföra aktuell arbetsuppgift.
4. Kontrollera utrustningen före användning, särskilt ljuddämpare, luftintag och luftfilter.

ARBETSPLAN

- För att undvika risk för hälsoproblem, undvik långvarig användning och ta många raster.

BRÄNSLE

VARNING

Minimera risken för brand eller brännskador genom att iakta följande:

- a) Hantera bränslet försiktigt. Det är mycket brandfarligt.
- b) Rök inte samtidigt som du hanterar bränsle.
- c) Tanka inte när motorn är varm.
- d) Tanka inte medan motorn är igång.
- e) Undvik att spilla bränsle eller olja. Torka alltid av maskinen så att den är torr innan den tas i bruk.
- f) Flytta dig minst 3 meter ifrån tankningsstället innan du startar motorn.
- g) Förvara alltid bensin i en behållare som är godkänd för förvaring av brandfarliga vätskor.
- h) Kontrollera att maskinen är rätt hopmonterad och i gott skick.
- i) Använd inte lövblåsaren i närheten av eld, eftersom brännbara ämnen kan ta eld om blåsaren riktas mot en flamma.




Säkerhetsåtgärder

INNAN DU STARTAR MOTORN


- Inspektera hela maskinen före varje start och kontrollera att alla delar är i gott skick och väl fastsatta. Använd inte blåsaren om du finner några skador på bränsleledningen, avgasröret eller tändstiftskabeln, utan vänta tills de blivit reparerade.

! VIKTIGT!

Kontrollera alltid att inga hinderande föremål finns i volutbehållaren och nätet innan du börjar arbeta. Sådana hinder kan orsaka allvarliga personskador eller skador på fläkt och volutbehållare.

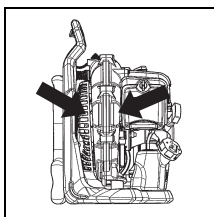

[130BT]

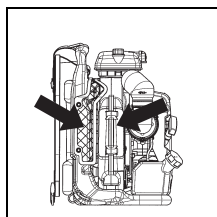

[170BT]


⚠ VARNING

Kontrollera att stötdämparna <A> inte har spruckit eller skadats på annat vis. Observera att om inte dessa gummi- och fjäderfästen byts ut när de har spruckit eller skadats, kan motorn lossna ur ramen under användning, vilket kan resultera i allvarliga personskador.


Genomför bytet omedelbart vid tecken på sprickor.

⚠ VARNING

Stanna motorn innan du installerar eller tar bort tillbehör. Detta reducerar risken för skador uppkomna genom kontakt med roterande delar. Ta aldrig av skyddsnätet på 130BT. Använd inte maskinen utan nätet på plats. Koppla alltid ur tändstiftet innan du utför underhåll eller hanterar rörliga delar.

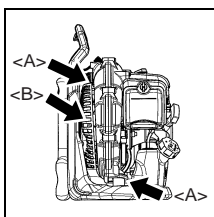

[130BT]

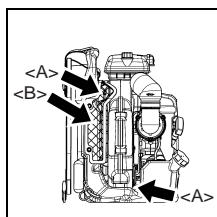

[170BT]


ANVÄNDA PRODUKTEN

⚠ VARNING


Om det uppstår onormala ljud eller vibrationer vid användning av produkten, stoppa omedelbart motorn och kontakta närmaste Husqvarna-service för hjälp. Det är mycket viktigt att fläkten kontrolleras. Om den roterande fläkten skulle gå sönder, leder det till svåra olyckshändelser.

1. Avsyna arbetsområdet där blåsaren ska användas och ta bort eller täck över alla värdefulla föremål som kan skadas av luftströmmen eller omkringflygande skräp.
2. Läkta följande för att minska risken för skador orsakade av utslungade föremål:
 - a) Se upp med barn, husdjur, öppna fönster och nytvättade bilar. Blås bort skräpet på ett säkert sätt.


- b) Utnyttja hela förlängningen på blåsröret så att luftströmmen kan hållas nära marken.
- c) Tillåt inte att andra vistas i arbetsområdet.
- d) Rikta inte blåsröret mot personer eller djur.
- e) Kontrollera alltid att inget skräp blåser in på någon annans mark.
- f) Ha uppsikt på vindriktningen och arbeta inte i motvind.

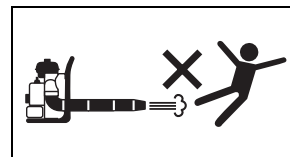


3. Minimera blåstiden genom att
 - a) använda krattor och kvastar för att lösgöra skräpet innan du blåser på det
 - b) lätt fukta ytor i dammiga omgivningar eller använda en fuktanordning om vatten finns tillgängligt
 - c) minska vattenförbrukningen genom att använda blåsare istället för vattenslangar vid diverse olika tillämpningsområden kring gräsmatta och trädgård, exempelvis för galler, skärmar, grillar, verandor etc.
4. Du får inte använda blåsaren när du står på en stege eller ställning.

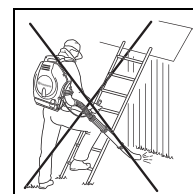

5. Lägg aldrig ner maskinen på marken med motorn igång om du inte har den under full uppsikt.
6. Rör aldrig vid tändstiftet eller tändkabeln när motorn är igång. Detta kan ge elstötar.

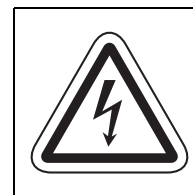


7. Rör aldrig vid ljuddämparen, tändstiftet eller andra metalliska delar av motorn, eller området runt motorkåpan när motorn är igång eller just har stängts av. Dessa metalliska delar kan bli mycket varma under gång och därför kan man bränna sig allvarligt på dem.

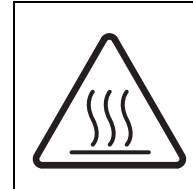

⚠ VARNING

Maskinens temperatur kan öka efter att motorn har stängts av. Tänk särskilt på att låta motorn svalna innan du tankar.

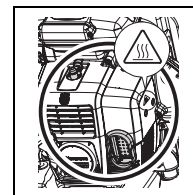

8. STÄDA UPP när du har använt lövblåsare och annan utrustning! Lägg skräpet i en soptunna.

Säkerhetsåtgärder

UNDERHÅLL

1. Utför med regelbundna intervall underhålls- och kontrollåtgärderna i bruksanvisningen för att hålla maskinen i dugligt skick.
2. Se alltid till att stänga av motorn och koppla bort tändstiftet innan du utför någon form av underhållsarbete eller kontrollrutin.

VARNING

Metalldelarna, motorkåpan och området kring motorn håller mycket höga temperaturer direkt efter att motorn stoppats.

3. Undersök regelbundet blåsaren och se efter om något fäste håller på att lossna eller om det finns rostiga eller skadade delar. Ägna särskild omsorg **åt bränsleledningen, ljuddämparen och tändstiftskabeln.**
4. All motorservice utöver den som beskrivits i denna bruksanvisning ska utföras av kompetent servicepersonal. Felaktig service av blåsarens fläkt och ljuddämpare kan orsaka farliga olyckor.
5. Vid byte av delar eller smörjoljor får man endast använda Husqvarna-produkter eller produkter som godkänts av Husqvarna för användning med Husqvarnaprodukter.
6. Om något utbyte eller någon form av underhåll eller reparation måste utföras som inte har beskrivits i denna bruksanvisning, kontakta närmaste Husqvarna serviceverkstad.
7. Använd inte något tillbehör eller någon tilläggsdetalj förutom de som är märkta av Husqvarna och rekommenderas för denna maskin.
8. Du får under inga omständigheter montera isär produkten eller ändra den på något sätt. Sådant kan resultera i att produkten skadas vid användandet eller att den inte längre fungerar som den ska.

TRANSPORT


- Töm bränsletanken innan du transporterar lövblåsaren eller ställer undan den för förvaring.
- Skydda lövblåsaren så att den inte blir stötskadad under transporten.
- Hantera inte blåsaren våldsamt, t ex genom att kasta iväg den eller slänga den på marken. Gör man så kan garantin upphöra att gälla.

FÖRVARING

- Förvara blåsaren inomhus i ett torrt utrymme och se till att den är utom räckhåll för barn.

Vad är vad?

<130BT>

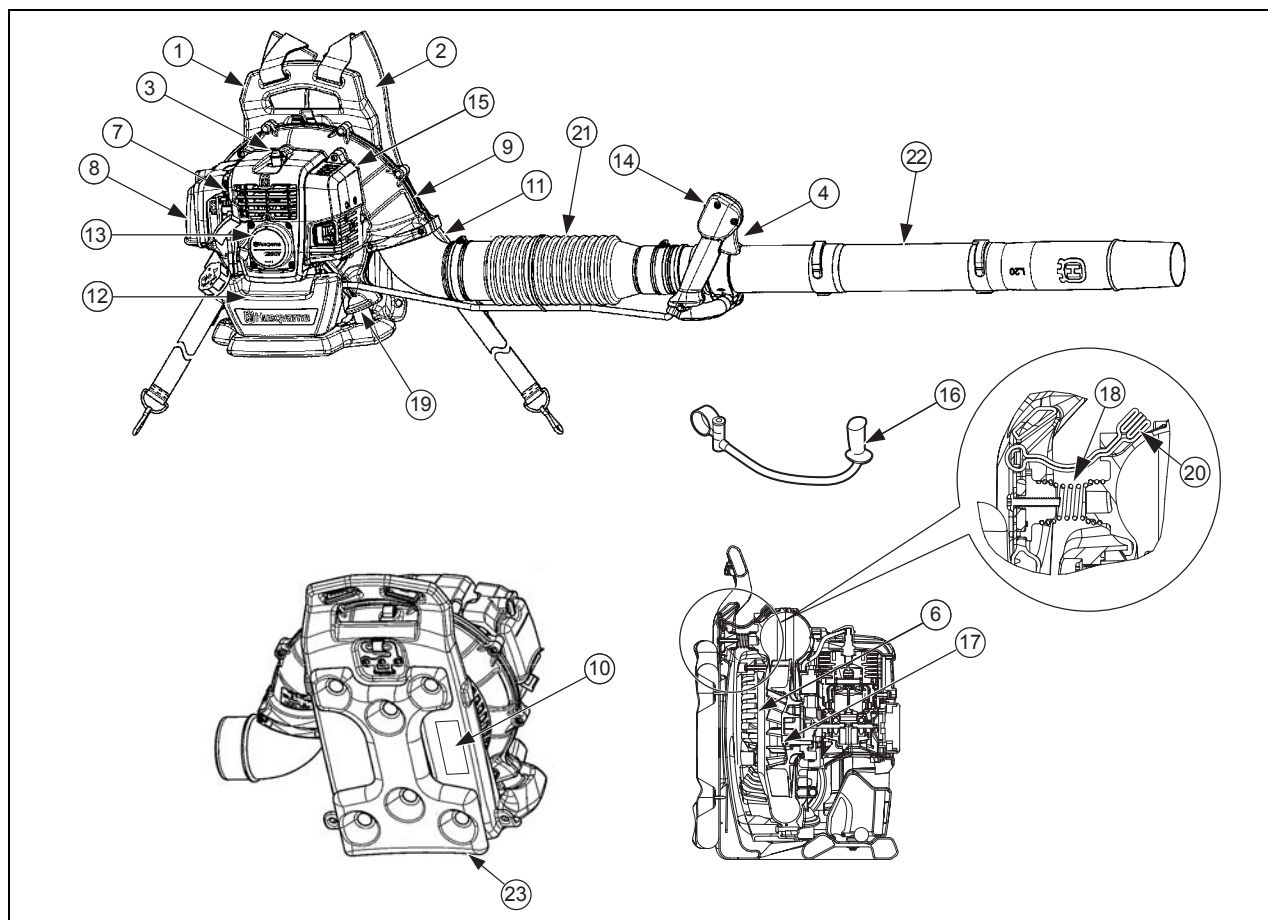

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ram | 13. Fjäderstart |
| 2. Axelrem | 14. Tändningslås |
| 3. Tändhatt | 15. Motorkåpa |
| 4. Gasreglage | 16. Handtag (tillval) |
| 6. Skyddsnät | 17. Fläkt |
| 7. Chokeregglage | 18. Stötdämpare (fjäder) |
| 8. Luftrenare | 19. Stötdämpare (gummi) |
| 9. Volutbehållare | 20. Band (spärr) |
| 10. Varningsdekal, "CAUTION" | 21. Bäl |
| 11. Vinkel | 22. Rör |
| 12. Bränsletank | 23. Stöd |

■ ÅTERVINNING


När du ska göra dig av med maskinen eller bränsle eller olja från maskinen, se till att du följer gällande bestämmelser.

Ram:	PE (polyeten)
Axelrem:	Kemisk fiber
Gasreglage:	Metall, plast
Volutbehållare, volutkåpa, motorkåpa:	PA66GF (glasfiberarmerad nylon), mässing
Stöd:	Kemisk fiber
Bäl:	EVA (etenvinylacetat)
Rör:	PP (polypropen), PE (polyeten)
Fläkt:	PA66GF (glasfiberarmerad nylon)
Filter:	Uretan

* Muttern på volutbehållare och fläkt kan demonteras.

Vad är vad?

<170BT>

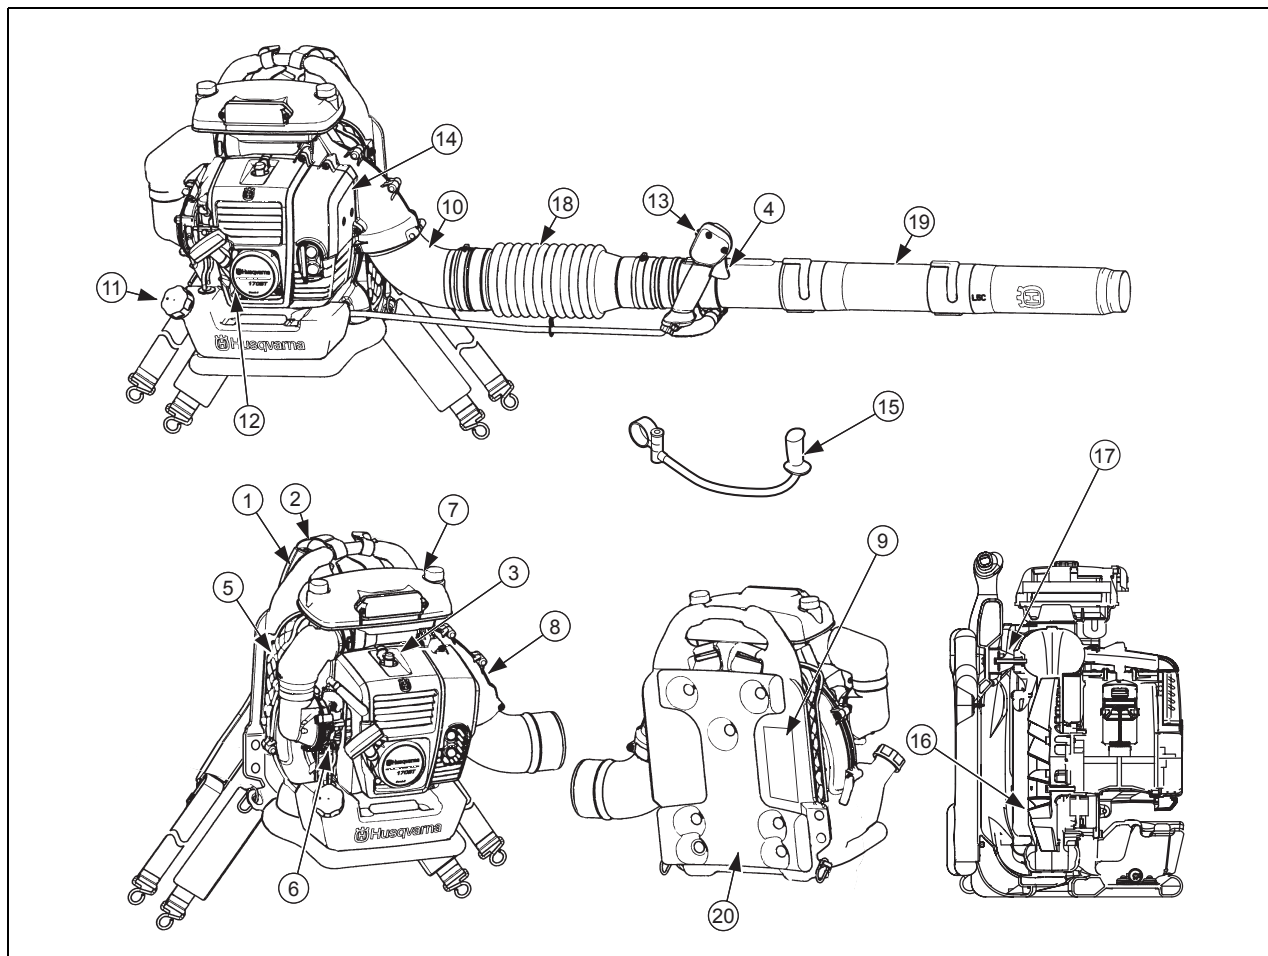

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ram | 11. Bränsletank |
| 2. Axelrem | 12. Fjäderstart |
| 3. Tändhatt | 13. Tändningslås |
| 4. Gasreglage | 14. Motorkåpa |
| 5. Nät | 15. Handtag (tillval) |
| 6. Chokeregglage | 16. Fläkt |
| 7. Luftrenare | 17. Stötdämpare (gummi) |
| 8. Volutbehållare | 18. Bäl |
| 9. Varningsdekal, "CAUTION" | 19. Rör |
| 10. Vinkel | 20. Stöd |

■ ÅTERVINNING

När du ska göra dig av med maskinen eller bränsle eller olja från maskinen, se till att du följer gällande bestämmelser.

Ram:	PE (polyeten)
Axelrem:	Kemisk fiber
Gasreglage:	Metall, plast
Volutbehållare, volutkåpa, motorkåpa:	PA66GF (glasfiberarmerad nylon), mässing
Stöd:	Kemisk fiber
Bäl:	EVA (etenvinylacetat)
Rör:	PP (polypropen)
Fläkt:	PA66GF (glasfiberarmerad nylon)
Filter:	Papper, uretan

* Muttern på volutbehållare, volutkåpa och fläkt kan demonteras.

Tekniska data

MODELL	130BT	170BT
Dimensioner (L x B x H) mm	295x387x432 (11,6x15,2x17)	365x464x485
Torr vikt kg (inklusive rör)	6,75 (14,9)	12
Bränsletankskapacitet liter	0,9	1,75
Motortyp	Luftkyld bensindriven tvåtaktsmotor	
Slagvolym cm ³	29,5	64,9
Luftfilter	Enstegsfilter	2-stegs filtersystem med friskluftsflöde
Förgasare (membran) ventiltyp	Roterande	
Tändningssystem	CDI	Digital tändning
Tändstift	NGK CMR7H	
Ljuddämpare	Utrustad med gnistskydd	
Tomgångsvarvtal varv/min	3000	2000
Driftvarvtal varv/min	3000 till 6700	2000 till 6900
Bränsleförbrukning liter/h	0,58	1,6
Genomsnittlig luftvolym (med standardrör) m ³ /min	10,2	16
Maximal lufthastighet m/s (genomsnitt)	50,2	78
Max. statiskt lufttryck i röränden kPa (standardlängd)	1,2	3,5
Bullernivå (50 fot ANSI B175. 2002) dB(A)	69	76
Ljudeffektnivå EG-direktiv 2000/14/EG, uppmätt dB (A)	102	110
Ljudeffektnivå EG-direktiv 2000/14/EG, garanterad dB (A)	102	110
Ljudtrycksnivå vid användarens öra ISO22868 (ISO7917) dB (A)	89,9	95 (ISO7917)
Vibrationsnivå vid tomgång, höger handtag ISO22867 (ISO7916) m/s ²	1,9	0,8 (ISO7916)
Vibrationsnivå vid max. varvtal, höger handtag ISO22867 (ISO7916) m/s ²	2,6	3,9 (ISO7916)


* Ovanstående uppgifter gäller för användning med ett rakt rör.

* Tekniska data kan ändras utan särskilt meddelande.

Montering

■ KULLED

1. Anslut blåsaren och kulleleden till den flexibla slangen. Kläm fast båda ändarna av bälgen med fästdetaljen som levereras ihop med enheten.

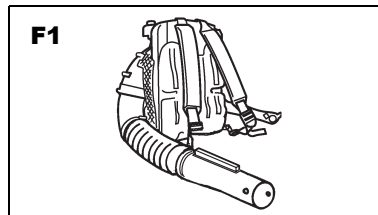


■ GASREGLAGE

1. Sätt upp gasreglagent hållare mot leden och dra åt skruven på hållaren.

När du monterar hållaren, se till att du passar in den efter den konvexa sidan av kulleleden som i figur F2.

2. Justera positionen och vinkeln för att få en bekväm arbetsställning och dra sedan åt gasreglaget.


- (1) Vajer
(2) Bälge

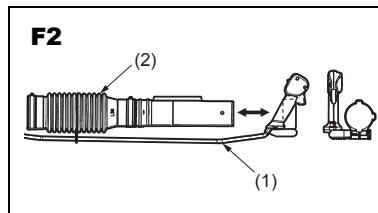

■ GASVAJER

[130BT]


- Fäst gasvajern mitt på slangen med bandet som sitter på gasvajern. Dra bandet som sitter på gasvajern runt slangen från undersidan. Trä sedan bandet genom hålet i bandänden enligt figur. Tänk på att slangen kan skadas om du drar åt bandet för hårt.

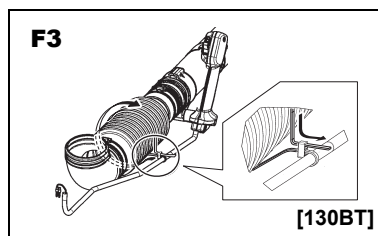

[170BT]


- Använd klämman för att fästa hylsan som innehåller gasvajern och strömkabeln vid bälgen.

- (1) Klämma

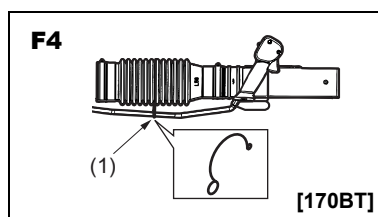

■ HANDTAG [TILLVAL]

1. Sätt in hållaren, montera sedan handtaget (TILLVAL) och fäst det ordentligt.

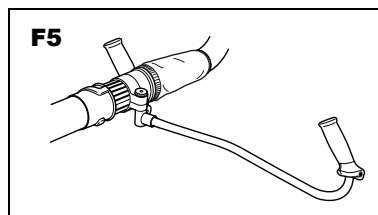

■ BLÅSARRÖR



1. Justera den utskjutande delen mot spåret i rörändarna och vrid röret tills anslutningen låser sig.

OBS!

En tunn smörjolja kan användas för att underlätta monteringen av bälgen på blåsarens fäste.

OBS!

Om du behöver ett längre rör, montera det andra raka röret på det första.

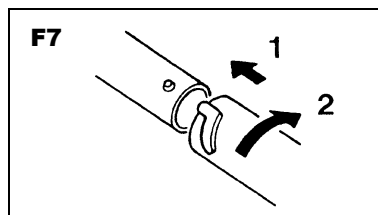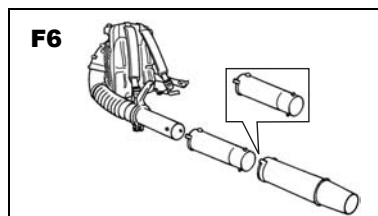

Montering

■ SELE



Du måste alltid använda selen när du arbetar med maskinen. Om du inte gör det, kan du inte hantera maskinen säkert och riskerar därmed att skada dig själv eller andra.

Korrekt justerad sele och maskin underlättar arbetet avsevärt. Justera selen så att du får bästa möjliga arbetsposition.

Dra åt sidoremmerna så att trycket blir jämnt fördelat över axlarna.

■ MIDJEBÄLTE [170BT]

- Midjebältet fästes vid ringarna på vänster och höger sida av ramen.








130BT har inget midjebälte.

Placera midjebältet runt midjan och inte för långt ned på magen. Dra åt midjebältet så att du känner tyngden av lövblåsaren vila på dina höfter.

- Se till att alltid dra åt spännet mitt framför kroppen.



- Om du inte använder midjebältet, se till att du tar bort det från enheten och lägger det till förvaring.
- Det finns annars en risk för att bältet fastnar och får maskinen att tippa.
- Det finns en risk att bältet dras in i fläkten.

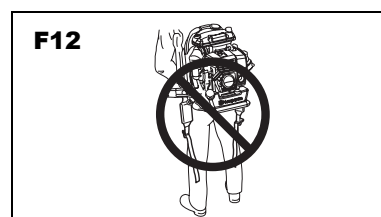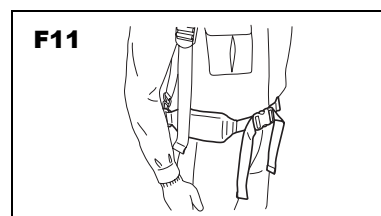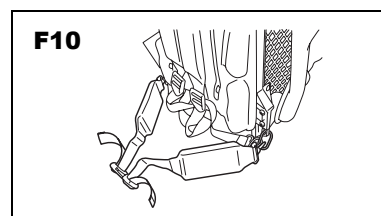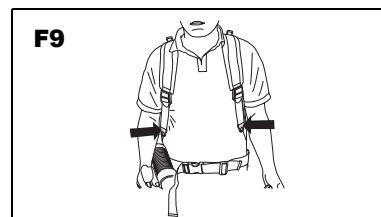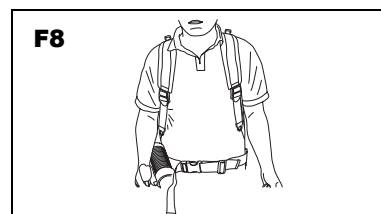


Bränsle

■ BRÄNSLE

⚠ VARNING

- Bensin är mycket brandfarligt. Undvik att röka eller låta flammor och gnistor komma i närheten av bränslet. Stanna alltid motorn och låt den svalna innan du tankar maskinen. Tanka utomhus på avtäckt mark och flytta sedan minst 3 meter ifrån tankstället innan du startar motorn.
- Motorerna smörjs av en olja som är speciellt framtagen för luftkylda, bensindrivna 2-taktsmotorer. Om det inte finns någon Husqvarna-olja tillgänglig, kan du använda en rostskyddande kvalitetsolja som är särskilt avpassad för luftkylda 2-taktsmotorer. (JASO FC GRADE-OLJA eller ISO EGC GRADE)
- Använd inte BIA- eller TCW-blandad olja (tvåtaktsolja för vattenkylda motorer).

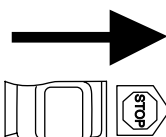

REKOMMENDERAD BLANDNING BENSIN 50:OLJA 1

- Avgasutsläppen styrs av de grundläggande motorparametrarna och komponenterna (t ex förgasar-, tändnings- och ventilinställningar) utan tillägg av maskinvara eller införande av något ballastmaterial under förbränningen.
- Dessa motorer är certifierade för att drivas med blyfri bensin.
- Se till att använda bensin med oktantal minst 89 RON (USA/Canada: 87AL)
- Om du använder bensin med lägre oktantal än det specificerade, finns det en risk för att motortemperaturen stiger och motorn skär.
- Blyfri bensin rekommenderas för att minska luftföroreningar som kan skada både miljön och din hälsa.
- Bensin av dålig kvalitet kan skada tätningsringar, bränsleledningar eller motorns bränsletank.

■ HUR MAN BLANDAR BENSIN

⚠ VIKTIGT!

Var noga med att blanda om.


1. Mät upp de mängder av bensin och olja som ska blandas.
2. Håll en del av bensinen i en ren behållare, godkänd för bränsle.
3. Häll i all oljan och skaka om väl.
4. Häll i resten av bensinen och skaka igen under minst en minut. Eftersom vissa oljor kan vara svåra att blanda med, beroende på oljeingredienserna, är det nödvändigt att skaka om väl så att motorn håller länge. Observera att om omskakningen är otillräcklig finns det en ökad risk för att motorn skär, beroende på en onormalt mager blandning.
5. Märk ut ingredienserna på utsidan av behållaren så att det inte blir någon förväxling med ren bensin eller andra behållare.

■ TANKA MASKINEN

1. Vrid loss och ta bort tanklocket.
2. Fyll upp tanken till 80% med bränsle.
3. Sätt fast tanklocket ordentligt och torka upp allt eventuellt utspillt bränsle kring maskinen.

⚠ VARNING

1. Välj avtäckt mark som tankningsställe.
2. Flytta minst 3 meter ifrån tankningsstället innan du startar motorn.
3. Stanna motorn och låt den svalna under några minuter innan nytt bränsle fylls på. Se i samband med detta till att ordentligt skaka om bränsleblandningen i behållaren.
4. Rök inte och ha inga heta föremål i närheten av bränslet.

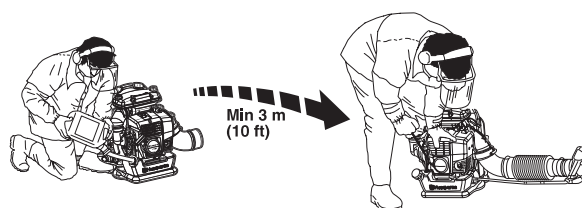

FÖR ATT BIBEHÅLLA MOTORNS LIVSLÄNGD, UNDVIK:

1. BRÄNSLE UTAN OLJA (REN BENSIN) - Det kommer snabbt att förstöra motorns inre delar.
2. BENSIN MED ALKOHOLINBLANDNING - Den kan förorsaka nedbrytning av gummi- och/eller plastdelar och stör motorns smörjning.
3. MOTOROLJA FÖR 4-TAKTSMOTORER - Den kan sota tändstiftet, blockera avgasporten eller få kolvringen att fastna.
4. Bränsleblandningar som har stått oanvända under en månad eller mer kan sätta igen förgasaren och förorsaka driftstörningar.
5. Töm och gör ren bränsletanken inför långtidsförvaring. Starta sedan motorn och kör den tills förgasaren är tom.
6. Lämna in de förbrukade oljeförpackningarna på ett godkänt uppsamlingsställe.

📖 OBS!

Läs beskrivningen i avsnittet Garanti noggrant för att få mer detaljer om kvalitetsförsäkringen. Normalt slitage och förändringar av produkten utan påverkan på funktionen täcks inte av garantin. Observera också att garantin inte gäller om man inte beaktar instruktionerna i bruksanvisningen rörande bränsleblandningar.

Drift



■ STARTA MOTORN

! VIKTIGT!

- Arbeta inte med blåsaren när bälgen och kullelen inte är anslutna. Detta försämrar luftkyllningen och motorn kan skadas genom överhettning.


1. Tryck på flödaren tills bränsle rinner ut i det genomskinliga röret.
2. Stäng choken om motorn är kall.

- (1) Chokereglage
- (2) Flödare
- (3) ÖPPEN
- (4) STÄNGD

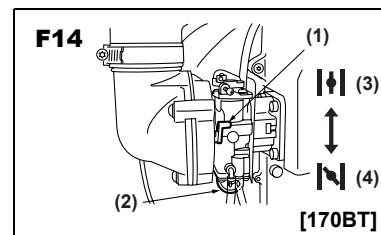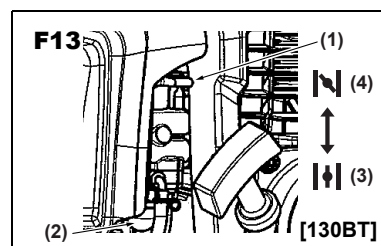

3. Sätt gasreglaget i ungefär 1/3 av fullt pådrag.

- (1) Full gas
- (2) Omkring 1/3 öppet
- (3) Tomgång
- (4) STOPP

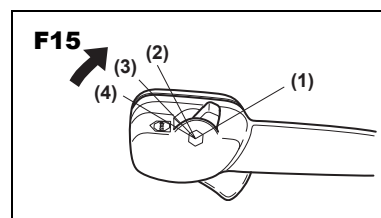

4. Håll blåsaren stadigt med vänster hand när du startar. Dra sakta i starthandtaget tills du känner att det hakar i, och då rycker du kraftigt.

! VIKTIGT!

- Linda aldrig startsnöret runt handen.
- Undvik att dra ut startsnöret i dess fulla längd och att låta det tvärt fara in i igen. Detta förebygger skador på startmekanismen.
- Låt ingen stå i närheten av blåsaren eller utblåset.


5. När motorn är igång öppnar du gradvis choken om den varit stängd, och låter sedan motorn gå på tomgång under någon minut för att värma upp.

📖 OBS!

Om motorn efter flera försök inte startar och detta beror på överchokning, öppnar du choken och fortsätter att dra i snöret.

⚠️ VARNING

Luft strömmar ut så fort motorn är igång, även på tomgång.

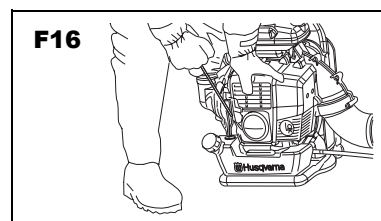


Drift

■ JUSTERA TOMGÅNGSVARVTALET

[130BT]

- Tomgångsvarvtalets fabriksinställning är 3000 rpm. Använd justeringsskruven uppe på sidan av förgasaren om det blir nödvändigt att justera tomgångsvarvtalet.


(1) Justeringsskruv för tomgång

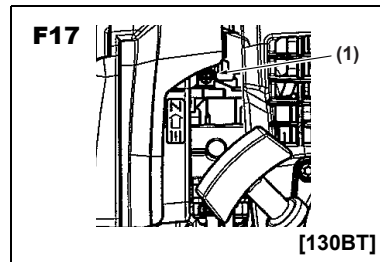

[170BT]

- Tomgångsvarvtalets fabriksinställning är 2000 rpm. Använd justeringsskruven uppe på sidan av förgasaren om det blir nödvändigt att justera tomgångsvarvtalet.


(1) Justeringsskruv för tomgång

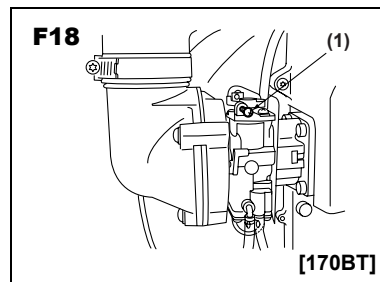

■ STOPPA MOTORN

- Flytta gasreglaget till stoppläget.

(4) Stopp

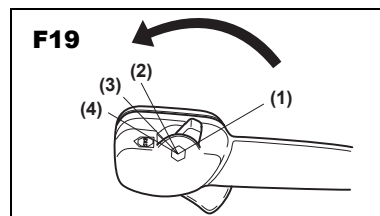

OBS!



Om motorn inte stannar när du sätter tändkontakten i stoppläge, stänger du choken och stoppar motorn.

I detta fall måste maskinen tas till närmaste serviceverkstad för reparation.

(1) Chokeregglage

(2) ÖPPEN

(3) STÄNGD

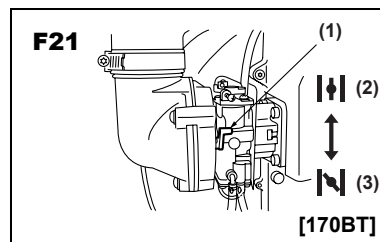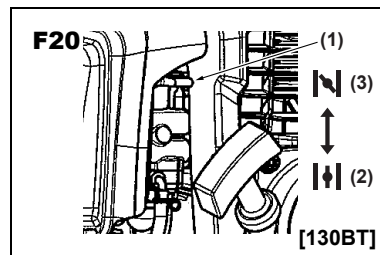

Underhåll

Underhåll, reservdelsbyte eller reparation av avgaskontrollsystemet får utföras av alla verkstäder eller tekniker.

System/komponent		Rutin	Dagligen eller före användning	Efter 25 timmar	Efter 50 timmar	Efter 100 timmar
Lufffilter	Förfilter	Inspektera/rengör	✓			
	Pappersfilter (endast 170)	Inspektera/byt ut			✓	
Bränsleläckor		Inspektera/byt ut	✓			
Bränslefilter		Inspektera/byt ut	✓	✓		
Bränslerör		Inspektera/rengör	✓			
Tändstift		Inspektera/rengör		✓		
Ljuddämpare		Inspektera/rengör	✓			
Skrubar på ljuddämpare		Dra åt	✓			
Hela maskinen		Inspektera/byt ut	✓			
Ljuddämparens gnistskydd		Inspektera/rengör			✓	
Kylsystem		Inspektera/rengör	✓			
Skrubar/muttrar		Dra åt	✓			
Cylinderavgasöppning		Inspektera/rengör				✓

⚠ VARNING

Kontrollera att motorn har stannat och svalnat innan du utför någon service på blåsaren. Kontakt med en roterande blåsarläkt eller het ljuddämpare kan orsaka personskada.

■ LUFTRENARE

- Kontrollera luftrenaren före användning. Ett igensatt lufffilter kan dra upp bränsleförbrukningen samtidigt som motoreffekten försvagas.
- Använd aldrig lövblåsaren utan lufffilter eller med ett trasigt eller deformerat filterelement, eftersom ofiltrerad, dammig luft snabbt förstör motorn.

[170BT]

- Försök aldrig göra rent pappersfiltret genom att knacka på det. Detta kan förstöra elementet och få damm att sugas in i blåsaren och skada motorn.

RENGÖRING AV LUFTFILTER:

[130BT] (F22)



- Skruva av vredet och avlägsna kåpan över luftrenaren.
(1) Vred (2) Filterinsats (3) Luftgaller
- Tvätta filterinsatsen i ny, icke-brandfarlig rengöringsvätska (t ex varmt tvålatten) och låt den torka.
(Rengör luftfiltret en gång i veckan.)
- Montera filtret igen. Glöm inte att sätta tillbaka luftgallret. Om gallret saknas tätar inte luftrenaren som den ska och damm kan komma in i cylindern.
- Haka fast spåren i kåpan (4) över flikarna (5) och skruva på vredet.

[170BT] (F23)

- Lossa de två vreden och avlägsna kåpan över luftrenaren. Ta sedan bort förfiltret från luftrenarkåpanns insida.
(1) Vred (2) Förfilter (3) Pappersfilter
- Tvätta förfiltret i ny, icke-brandfarlig rengöringsvätska (t ex varmt tvålatten) och torka.
(Rengör luftfiltret en gång i veckan.)
- Byt ut pappersfiltret mot ett nytt om det förra har blivit nersmutsat.

⚠ VARNING

- Detta förfilter är av torr typ.
- Tvätta aldrig förfiltret i någon oljerengöringsvätska.
- Använd aldrig olja i tvätten.
- Försök aldrig göra rent pappersfiltret genom att knacka på det.

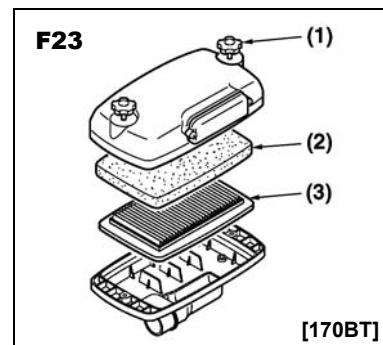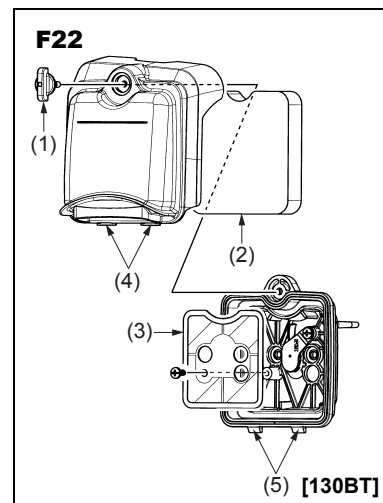


Underhåll

■ BRÄNSLEFILTER

- Ett igensatt bränslefilter kan göra att motorn accelererar dåligt. Kontrollera regelbundet att filtret inte är igensatt av smuts. Man kan ta ut filtret genom tanköppningen med hjälp av en liten trådhake. Koppla bort filterenheten från bränsleröret och haka loss rörgrimman för att ta isär den. Rengör komponenterna med bensin.

- (1) Sil (2) Filterinsats (x 2)
(3) Hållare (4) Rörgrimma

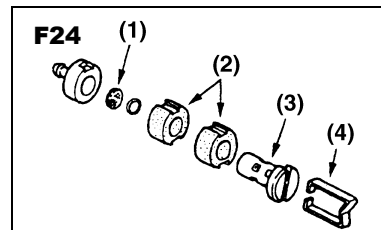


■ TÄNDSTIFT

- Vid normal användning kan sot samlas på tändstiftets elektroder. Avlägsna och inspektera tändstiftet efter var 25:e arbetstimme och gör om nödvändigt ren elektroderna med en stålborste. Gnistgapet ska ställas in till 0,6 till 0,7 mm.
- Tändstiftstillverkare rekommenderar att man byter ut tändstiften två gånger om året för att undvika oväntade tändstiftsproblem under arbetet. UTBYTESTÄNDSTIFTET ÄR ETT NGK CMR7H.

! VIKTIGT!

- Observera att om man använder andra tändstift än de rekommenderade kan motorn fungera dåligt eller bli överhettad och skadad.
- När du installerar tändstiftet skruvar du först fast det för hand och drar sedan åt det ett kvartsvarv till med hjälp av en hylsnyckel.

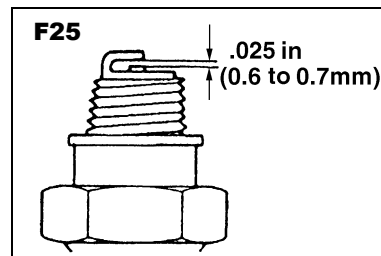

■ LJUDDÄMPARE

! VARNING

- Kontrollera regelbundet att ljuddämparen inte har några lösa fästen, skador eller rost. Använd inte blåsaren om det finns några tecken på avgasläckage, utan ta den genast till reparation.
 - Observera att motorn annars kan ta eld.
- Ta bort ljuddämparen, sätt en skruvmejsel i inloppet och ta bort eventuella sotavlagringar. Ta också bort eventuella sotavlagringar i ljuddämparens utlopp och cylinderns avgasport.
 - Drå åt alla skruvar och förband.


■ GNISTSKYDD

- Ljuddämparen är utrustad med ett gnistskydd som förhindrar att glödeta sotpartiklar flyger ut ur avgasröret. Inspektera och rengör regelbundet skyddet med en stålborste.


- (1) Skruv (2) Skruv
(3) Gnistskydd (4) Avgasledare

! VARNING

- Kontrollera före varje användning att ljuddämparen är ordentligt fastsatt med skruvarna (2). (Åtdragningsmoment: 8 till 12 Nm)
- Kontrollera också att gnistskyddet och avgasledaren är ordentligt fastsatta med skruvarna (1). (Åtdragningsmoment: 2 till 3 Nm)
- Om någon av skruvarna är lös, kan det resultera i att motorn tar eld.

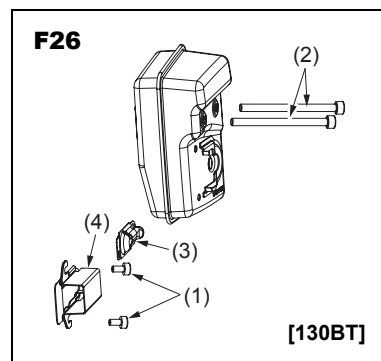

[130BT]

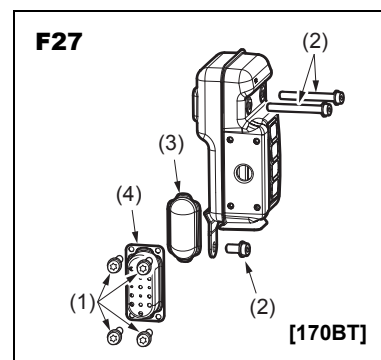

[170BT]

Underhåll

■ LUFTINTAGSNÄT



! VIKTIGT!

- Blåsluften kommer in via luftintagsnätet. Stanna motorn och kontrollera att luftintagsnätet inte är igensatt om luftflödet skulle minska under arbetet.
- Observera att om man inte tar bort sådana blockerande föremål kan motorn bli överhettad och skadas.

(1) Nät

! VARNING

Använd aldrig blåsaren utan att nätet sitter på. Kontrollera före varje användning att nätet sitter på plats och är oskadat.

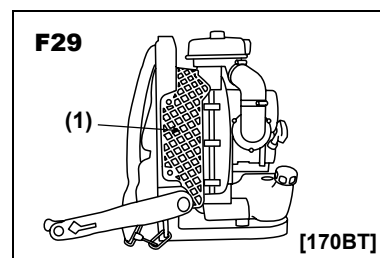
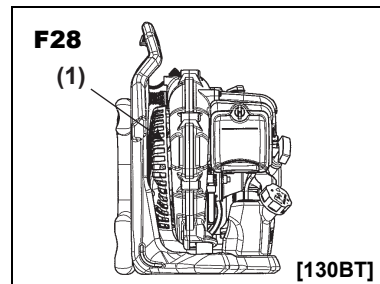


■ INSPEKTION AV TÄNDSPOLENS LUFTGAP

- Justera luftgapet mellan tändspolen och svänghjulets järnkärna om gapet inte är korrekt när spolen eller svänghjulet installeras.

Luftgap: [130BT] 0,35 mm (0,30 till 0,40 mm) [170BT] 0,40 mm (0,35 till 0,45 mm)

(1) Svänghjul
(2) Tändspole

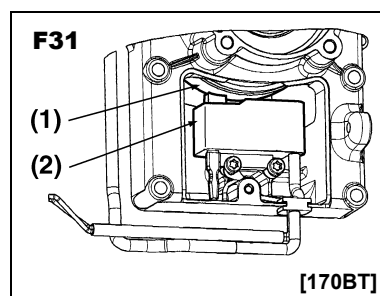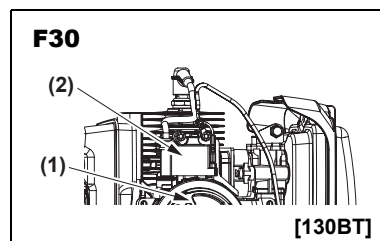


■ AXELREM

- Om axelremmen är skadad kan den brista under arbetet, vilket kan få maskinen att falla och orsaka personskada. Följ instruktionerna nedan när du byter ut axelremmen.
- Ta bort klämman från remmen.
- Trä remmens ände genom hängaren.
- Sätt tillbaka klämman på remmen.

! VIKTIGT!

Kontrollera att klämmans tjocka runda pinne sitter i remmen. Om den sätts fast på fel sätt, kan det leda till allvarliga personskador.

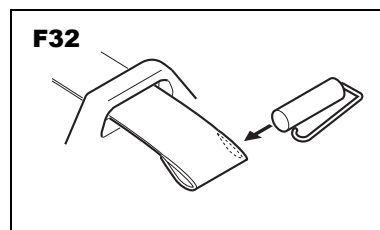

Förvaring

FÖRE FÖRVARING AV BLÅSAREN:

1. Töm bränsletanken och tryck på flödaren tills den tömts på bränsle.
2. Ta bort tändstiftet och droppa en sked tvåtaktsolja i cylindern. Dra runt motorn flera gånger och montera tändstiftet.
3. Förvara maskinen på en torr, dammfri plats och utom räckhåll för barn.